
PYYKINPESUKONE TVÄTTMASKIN

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

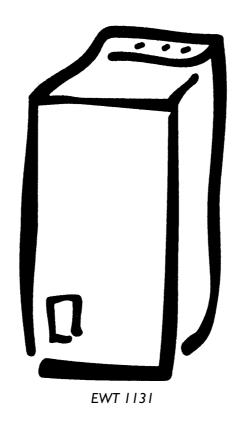

SISÄLLYSLUETTELO

KÄYTTÄJÄLLE	3
Turvallisuusohjeet	3
Käyttö	
Suojeltava jäätymiseltä	3
Pakkauksen purkaminen	
Vinkkejä ympäristön suojeluun	3
Koneen kuvaus	4
Pesuainekotelot	4
Ohjelmapaneeli	4
Koneen täyttö ja käynnistys	5
Koneen täyttäminen	5
Pesu- ja huuhteluaineen annostelu	5
Valitse haluamasi pesuohjelma	5
Valitse linkousnopeus	
Valitse lisätoiminnot	
"Ajastus" -painike	5
"Lisähuuhtelu" -painike	5
"Pika" -painike	5
"Esipesu" -painike	5
Käynnistä pesuohjelma	5
Pesuohjelman ollessä käynnissä	6
Pyykin lisääminen	6
Valitun ohjelman muuttaminen	6
Pesuohjelman peruutus	6
Pesuohjelman päättyminen	6
Ohjelmataulukko	7
Pesuvihjeitä	8
Pyykin lajittelu ja valmistelu	8
Koneen enimmäistäyttömäärä	
Pesuaineet ja lisäaineet	
Pesumerkinnät	9
Koneen hoito ja puhdistaminen 1	0
Kalkkisaostumien poistaminen 1	0
Koneen ulkovaipan puhdistaminen 1	0
Pesu- ja huuhteluainekotelon	
puhdistaminen1	
Nukkasuodattimen puhdistaminen 1	
Jos pesukone ei toimi1	1
Takuu1	2
Huolto ja varaosat, kuluttajaneuvonta 1	2

ASENTAJALLE	13
Turvallisuusohjeet	13
Tekniset tiedot	13
Asennus	14
Pakkauksen purkaminen	
Sijoittaminen	14
Pesukoneen siirtäminen	
Vaaittaminen	14
Vesiliitäntä	14
Viemäriliitäntä	15
Sähköliitäntä	15

A. KÄYTTÄJÄLLE

1. TURVALLISUUSOHJEET

Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöohjeen huolellisesti myöhempää käyttöä varten ja annat sen edelleen myös pesukoneen mahdolliselle uudelle käyttäjälle.

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ja huomioi erityisesti turvallisuusohjeet ensimmäisillä sivuilla.

1.1. Käyttö

- Vastaanotettuasi uuden pesukoneesi, pura se pakkauksestaan ja tarkista, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa. Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista välittömästi myyjäliikkeeseen. Myös vauriot, virheellisyydet ja puuttuvat osat on välittömästi ilmoitettava liikkeeseen.
- Kone on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten koskea ohjelmointivalitsimiin tai leikkiä koneella.
- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuin mitä varten se on suunniteltu.
- Irrota koneen pistotulppa pistorasiasta ja sulje vesihana aina käytön jälkeen.
- Pese vain sellaisia vaatteita, jotka ovat konepesun kestäviä. Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Rintaliivejä, joissa on kaarituet ei pidä pestä pesukoneessa. Älä myöskään pese koneessa repaleisia tai hyvin kuluneita vaatteita.
- Pikkuesineet, esim. kolikot, hakaneulat, naulat ja ruuvit tai vastaavat esineet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle. Tyhjennä kaikki vaatteessa olevat taskut ennen kuin laitat vaatteen koneeseen.
- Öljyssä tms. likaantuneita vaatteita ei saa pestä koneessa. Käyttäessäsi liuotinpitoista tahranpoistoainetta kuivata käsitellyt tahrakohdat ennen konepesua.
- Nauhat, vyöt ja sukat on pestävä pesupussissa tai tyynyliinassa, muuten ne saattavat joutua pesualtaan ja rummun väliin.
- Noudata aina valmistajan antamia annostusohjeita käyttäessäsi huuhteluainetta. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.
- Katkaise aina virta koneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin puhdistat konetta tai ennen huoltotoimenpiteitä. Muista, ettet vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu pistotulpasta.

1.2. Suojeltava jäätymiseltä

Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, pitää tehdä seuraavat toimenpiteet. Muuten koneessa oleva vesi voi jäätyessään vahingoittaa koneen osia.

- Sulje vesihana ja irrota vedenottoletku.
- Laske poistoletku lattialle, aseta letkun alle kulho, johon letkusta valuva vesi voi kertyä.
- Valitse "Tyhjennys"-ohjelma ja anna ohjelman olla käynnissä loppuun asti.
- Kytke virta pois koneesta kääntämällä ohjelmanvalitsin kohtaan "Off/POIS"^{*} tai painamalla "On/Off" -virtakytkintä.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Kun pesukone otetaan uudelleen käyttöön, pitää vesija viemäriliitännät suorittaa uudelleen.

Tarkista ensimmäisten käyttökertojen aikana, ettei koneeseen ole varotoimista huolimatta syntynyt vesivuotoja aiheuttavia jäätymisvaurioita.

HUOM! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.

Ennen ensimmäistä käyttöä on koneen ja huonetilan lämmettävä ja kuivuttava vastaamaan normaaleja käyttöolosuhteita.

1.3. Pakkauksen purkaminen

Materiaalit, jotka on merkitty symbolilla 🖒 ovat kierrätettäviä. Voit kierrättää ne viemällä ne niille tarkoitettuihin keräyslaatikoihin (kysy lisätietoja kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta).

Jos vanha kone aiotaan romuttaa, irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto pesukoneen puoleisesta päästä. Tee luukun lukko käyttökelvottomaksi.

Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

1.4. Vinkkejä ympäristön suojeluun


Veden, energian ja ympäristön säästämiseksi suosittelemme, että noudatat seuraavia vinkkejä:

- Pese vain täysiä koneellisia, noudata ohjelmien mukaisia täyttömääriä.
- Käytä Esipesu- ja Tahroja- ohjelmia vain erittäin likaisen pyykin pesuun.
- Annostele pesuainetta veden kovuuden, likaantumisasteen ja pyykin määrän mukaan.

3


^{*} mallista riippuen

2. KONEEN KUVAUS

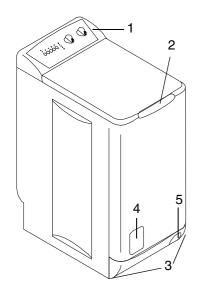

- 1 Ohjelmapaneeli
- 2 Kädensija
- 3 Säätöjalat
- 4 Nukkasuodatin
- 5 Siirtopyörän vipu

2.1. Pesuainekotelot

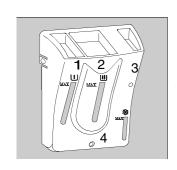

Symbolit


- 1 esipesu 📙
- 2 pesu 📗

- 3 huuhteluaine ⊗ (älä ylitä MAX-merkintää)
- 4 huuhteluaineen ylivuoto (jos ylitäyttö)

2.2. Ohjelmapaneeli

- 1 "Ajastus" -painike
- 2 "Lisähuuhtelu" -painike
- 3 "Pika" -painike
- 4 "Esipesu" -painike

- 5 "Käynnistys/Tauko" -painike
- 6 Ohjelmankulun näyttö
- 7 Linkouksen valitsin
- 8 Ohjelman valitsin

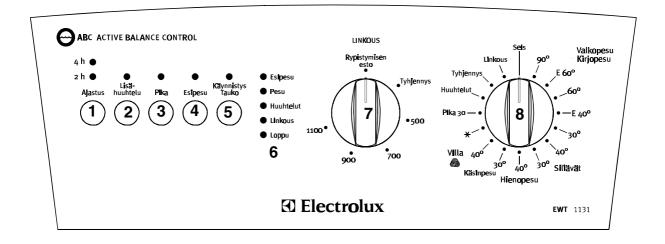

3. KONEEN TÄYTTÖ JA KÄYNNISTYS

Suosittelemme koneen esikäyttöä tyhjänä, ilman pyykkiä, ennen ensimmäistä pesua. Esikäyttö puhdistaa rummun ja pesuainelokerot mahdollisista valmistusainejäämistä.

3.1. Koneen täyttäminen

- Avaa koneen kansi.
- Avaa rummun luukut painamalla nappia A; rummun luukut avautuvat.
- Pane pyykki koneeseen, sulje koneen rummun luukut ja kansi.



HUOM! Tarkista, että rummun luukut on suljettu kunnolla ennen kuin suljet koneen kannen:

- molemmat puolikkaat ovat kiinni,
- •lukitusnappi A on ylhäällä.


3.2. Pesu- ja huuhteluaineen annostelu

Pesukone on suunniteltu alentamaan vedenkulutusta, alenna tämän vuoksi pesuaineen annostelua pesuainevalmistajan suosittelemasta määrästä.

Mittaa ja kaada jauhemainen pesuaine pesuainelokeroon Ⅲ ja esipesulokeroon Ⅲ, jos olet valinnut esipesun. Kaada huuhteluaine kotelon ��-osaan ja tarvittaessa annostele.

Jos käytät erilaisia pesuaineita, katso käyttöohjeen koh ta "Pesuaineet ja lisäaineet".


3.3. Valitse haluamasi pesuohjelma

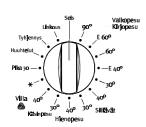

Katso kohta "Ohjelmataulukko" (kohta 4) oikean pesuohjelman valitsemiseksi. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Valitsimen ollessa merkin ★ kohdalla vettä ei lämmitetä.


3.4. Valitse linkousnopeus

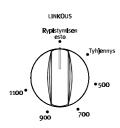

Maksimilinkousnopeus määräytyy valitun pesuohjelman mukaan. Voit halutessasi joko alentaa linkousnopeutta, valita Rypistymiseneston (viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen) tai tyhjennyksen. Voit valita linkousnopeuden pesuohjelmasta riippuen alla olevien taulukoiden mukaisesti:

valko- ja kirjopyykki	500	700	900	1100
siliävät villa	500	700	900	
hienopyykki	500		700	

3.5. Valitse lisätoiminnot



Voit valita haluamasi lisätoiminnot valittuasi pesuohjelman ja ennen "Käynnistys/Tauko" - painikkeen painallusta.

Paina haluamasi lisätoiminnon painiketta; valitun toiminnon merkkivalo syttyy. Voit perua valinnan painamalla painiketta uudelleen, jolloin merkkivalo sammuu. Jos valittua lisätoimintoa ei voida yhdistää valittuun pesuohjelmaan, lisätoiminnon merkkivalo vilkkuu (katso Ohjelmataulukko).

3.5.1. "Ajastus" -painike

Tällä painikkeella voit ajastaa ohjelman alkamaan myöhemmin. Valitse painiketta painamalla se tuntien lukumäärä, jonka jälkeen haluat ohjelman alkavan.

3.5.2. "Lisähuuhtelu" -painike

Kone tekee kaksi ylimääräistä huuhtelua valko- ja kirjopesuohjelmissa sekä siliävien ja hienopyykkiohjelmissa.

3.5.3. "Pika" -painike

Valitessasi tämän toiminnon, ohjelman kestoaika lyhenee valitusta ohjelmasta riippuen.

3.5.4. "Esipesu" -painike

Esipesun lämpötila on maks. 30°C.

Valko- ja kirjopesussa sekä siliävien pesussa esipesu päättyy lyhyeen linkoukseen, hienopesuohjelmassa esipesuohjelma päättyy tyhjennykseen.

3.6. Käynnistä pesuohjelma

Käynnistys Tauko Käynnistä valitsemasi pesuohjelma painamalla "käynnistys/tauko" -painiketta ; ko. painikkeen merkkivalo palaa nyt jatkuvasti. Ohjelmanvalitsin ei liiku pesuohjelman aikana.

- Es**ipe**su
- Danie
- Pesu
- Huuhtelut
- Loppu
- Ohjelman käynnistymisen jälkeen ohjelmankulun näytössä näkyy meneillään oleva ohjelmavaihe.

3.7. Pesuohjelman ollessa käynnissä

3.7.1. Pyykin lisääminen

Paina "Käynnistys/Tauko" -painiketta: painikkeen merkkivalo vilkkuu niin kauan, kun ohjelma on pysäytettynä. Luukun lukituslaite kilahtaa, kun kansi on avattavissa. Paina painiketta uudelleen, jolloin ohjelma jatkuu.

Kantta ei voi avata, jos veden lämpötila on korkea.

3.7.2. Valitun ohjelman muuttaminen

Muuttaaksesi valittua pesuohjelmaa, paina "Käynnistys/Tauko" -painiketta. Jos valitaan toiminto, joka ei sovi ko. ohjelmaan, valitun toiminnon merkkivalo vilkkuu. Jos haluat kuitenkin vaihtaa ohjelman, on sinun ensin peruutettava jo valittu ohjelma (katso seuraava kohta).

3.7.3. Ohjelman peruutus

Jos haluat peruuttaa valitun ohjelman, käännä ohjelman valitsin asentoon "POIS/SEIS". Nyt voit valita toisen ohjelman.

3.8. Pesuohjelman päättyminen

Pesuohjelma päättyy automaattisesti.

Kansi on avattavissa, kun lukitus aukeaa (luukun lukituslaite kilahtaa). Merkkivalo "Loppu" syttyy.

Jos olet valinnut "Rypistymisenesto" linkousnopeuden valitsimella, "Rypistymisenesto" merkkivalo syttyy. Tällöin vesi on tyhjennettävä koneesta ennen kannen avaamista. Voit päättää ohjelman joko linkoukseen valitsemalla Linkous-ohjelman tai tyhjennykseen valitsemalla Tyhjennys-ohjelman.

Käännä ohjelman valitsin "POIS/SEIS" -asentoon. Ota pyykit pois koneesta. Irrota pistoke pistorasiasta ja sulje vesihana.

Huom: jätä koneen kansi hieman raolleen, niin että kosteus pääsee haihtumaan pesukoneen rummusta.

4. OHJELMATAULUKKO

Taulukko ei sisällä kaikkia mahdollisuuksia, ainoastaan yleisimmät.

Ohjelman kuvaus Pyykin laatu	Pyykki- määrä	Lisätoiminnot	Läm- pötila	K	Culutusarvo	ot	
			°C	Litraa	kWh	Min.	
Valkopesu/Kirjopesu Valkoiset tai värilliset, esim. nor- maalisti likaantuneet työvaatteet, vuodevaatteet, pöytäliinat, alus- vaatteet, pyyhkeet.	5,0 kg	Ajastus Lisähuuhtelu Pika	90 E 60*	63 42	2,10 0,95	140-150 140-150	
Siliävät Siliävät vaatteet, alusvaatteet, värilliset, paidat, puserot.	2,5 kg		40	57	0,60	75-85	
Hienopesu Hienopyykki,esim. verhot.	2,5 kg		40	52	0,60	65-75	teista.
Käsinpesu Hellävaraisen pyykin pesuohjel- ma, pesumerkintä "käsinpesu".	1,0 kg		30	53	0,30	45-55	/ttöolosuh
Villa Konepesunkestävä villa, pesumerkintä "puhdasta uutta villaa, konepesun kestävä, kutistumaton".	1,0 kg	Ajastus	40	53	0,35	50-60	riippuvat käy
Pika 30 Vain vähän likaisen pyykin pesuo- hjelma, paitsi villapyykki.	2,5 kg		30	43	0,30	30-40	itteellisiä ja
Huuhtelut Käsin pestyn pyykin huuhtele- miseen.	Pestävän pyykin laadusta riippuen.	3 huuhtelua huuhteli Linkous.	uaineella.	42	0,05	30-40	Kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat käyttöolosuhteista

 $^{^{\}star}$ Energiamerkin tiedoissa viitataan standardin IEC 456 (**E 60° Valkopesu**) mukaiseen ohjelmaan.

5. PESUVIHJEITÄ

5.1. Pyykin lajittelu ja valmistelu

- Lajittele pyykki tyypin ja pesumerkintöjen mukaan (katso kappale 5.4: normaali pesuohjelma lujille vaatekappaleille, jotka kestävät voimakasta tehokasta pesua ja linkousnopeutta; hellävarainen ohjelma hienopyykille. Valitse sekoitekuiduille ohjelma ja pesulämpötila arimman vaatekappaleen mukaan.
- Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen, muuten valkoinen pyykki saattaa värjäytyä tai muuttua harmahtavaksi.
- Uusista vaatekappaleista irtoaa usein ensimmäisen pesukerran aikana väriä. Pese värilliset vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen. Noudata pesuohjeita "pestävä erikseen" ja "pestävä useita kertoja erikseen".
- Tyhjennä taskut ja ravista vaatekappaleita ennen pesua.
- Poista irtoamaisillaan olevat napit, neulat, koukut ja muut terävät esineet. Sulje vetoketjut, avaa nauhojen ja kangasvöiden solmut.
- Käännä kaksinkertaisesta kudoksesta valmistetut tekstiilit nurin (makuupussi, anorakki tms.). Kudotut värilliset tekstiilit sekä villa ja tekstiilit, joihin on kiinnitetty koruja: käännä sisäpuoli ulospäin.
- Laita pienet ja herkät esineet (sukat, sukkahousut, rintaliivit, ym.) pesupussiin.
- Käsittele verhoja erityisen varovasti. Poista verhokoukut, laita valoverhot verkkoon tai pussiin.

5.2. Koneen enimmäistäyttömäärä

Noudata koneen enimmäistäyttömäärää. Täyttömäärä vaihtelee pyykin laadun mukaan. Jätä rumpu vajaaksi, jos pyykki on erittäin likaista.

Vaatekappaleilla on erilainen tilavuus ja imukyky. Tämän vuoksi rumpu tulisi täyttää seuraavasti:

- täysi rumpu; täyttämättä kuitenkaan liikaa (puuvilla, pellava- ja sekoitekuitupyykki),
- puolitäysi rumpu; käsitelty puuvilla ja siliävät tekstiilit.
- rummun täyttömäärä 1/3; erittäin hieno pyykki kuten valoverhot ja villavaatteet.

Jos pyykki sisältää erilaisia materiaaleja sisältäviä vaatekappaleita, täytä rumpu arimman materiaalin mukaan.

5.3. Pesuaineet ja lisäaineet

Käytä vain konepesuun tarkoitettuja pesu- ja lisäaineita. Noudata valmistajan ohjeita ja katso kohdat 2.1. ja 3.2.

Jauhemainen pesuaine voidaan annostella lokeroon tai rumpuun; annostele nestemäinen pesuaine joko pesupalloon, aseta se asetetaan pyykin päälle suoraan rumpuun tai pesuainelokeroon jos pesuohjelma käynnistetään heti; annostele pesuainetabletit pesuainekoteloon.

Annostele pesuaine pyykin määrän ja likaisuuden sekä veden kovuuden mukaan.

Jos asuinalueesi vesi on pehmeää, voit alentaa pesuaineen annostelua. Annostele pesuainetta enemmän, jos vesi on kovaa tai pyykki on erittäin likaista.

5.4. Pesumerkinnät

normaali ohjelma	95	60	40	30	Van de la company de la compan	×
VESIPESU	Vesipesu 95°C	Vesipesu 60°C	Vesipesu 40°C	Vesipesu 30°C	Käsinpesu	Vesipesu
hellävarai- nen ohjelma		<u></u>	40	30	Rasilipesu	kielletty

Δ	CI	
KLOORI- VALKAISU	Kloorivalkaisu sallittu	Kloorivalkaisu kielletty

7				
SILITYS	Silitys kosteana enintään 200°	Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°	Silitys kuivana enintään 100°	Silitys kielletty

0	A	P	F	\boxtimes
KUIVAPESU	Normaali	Erikois-	Erikois-	Kuivapesu
	kuivapesu	kuivapesu	kuivapesu	kielletty

		Ш		Normaali rumpukuiv. Mieto rumpukuiv.	
KUIVAUS	Kuivaus tasai-	Kuivaus	Kuivaus vaate-	Rumpukuivaus	Rumpukuivaus
(vapaaehtoinen)	sella alustalla	ripustamalla	ripustimessa	sallittu	kielletty

6. KONEEN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen koneen puhdistusta ja huoltoa.

6.1. Kalkkisaostumien poistaminen

Mikäli veden kovuusaste on enemmän kuin 7dH, kone on puhdistettava vähintään neljä kertaa vuodessa. (Paikkakuntasi veden kovuusaste selviää vesilaitokselta.) Kalkkisaostumat saattavat alentaa koneen lämpöelementin elinikää. Annostele koneeseen sitruunahappoa 1-2 rkl (saa apteekista). Valitse valkopesuohjelma, lämpötilaksi 90°C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

6.2. Koneen ulkovaipan puhdistaminen


Pyyhi koneen ulkovaippa käsitiskiaineella ja pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä naarmuttavia puhdistusvälineitä ja -aineita tai liuottimia.

6.3. Pesu- ja huuhteluainekoteloiden puhdistaminen

Irrottaminen:



Paina pesuainekotelon lukitussalpoja kotelon molemmilta sivuilta ja nosta samalla ylöspäin.

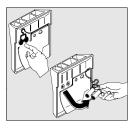

Pese pesuainekotelo juoksevan veden alla harjan tai kierretyn rievun avulla. Tarkista, että putket pesuainekotelon takaosassa eivät ole tukkeutuneet.

Asettaminen paikalleen:





Aseta pesuainekotelo takaisin paikalleen kannen pidikkeisiin.

6.4. Nukkasuodattimen puhdistaminen

Puhdista koneen etuosassa alhaalla pienen luukun takana sijaitseva suodatin säännöllisesti. Nukkasuodattimen - merkkivalo* syttyy, jos suodatin on täynnä. Puhdista suodatin tällöin välittömästi. Puhdista suodatin jokaisen pesun jälkeen, jos peset pyykkiä, joka on erityisen nukkaavaa.

Avaa luukku esim. ruuvitaltan avulla :

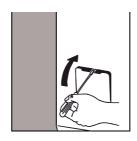

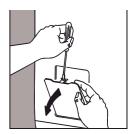

• Veden tyhjentäminen nukkasuodattimesta:



Aseta nukkasuodattimen alle astia. Käännä nukkasuodattimen väännintä pystysuoraan niin, että mahdollinen vesi voi valua alla olevaan astiaan.

Nukkasuodattimen puhdistaminen:



Käännä nukkasuodatinta vastapäivään kunnes se irtoaa paikaltaan. Puhdista suodatin huolellisesti juoksevan veden alla. Aseta nukkasuodatin takaisin paikalleen kiertämällä myötäpäivään. Sulje nukkasuodattimen luukku.

Sulje luukku puhdistettuasi suodattimen. Pidä luukku myös suljettuna, kun laite on toiminnassa.

^{*} mallista riippuen

7. JOS PESUKONE EI TOIMI

Pesukone on tarkistettu valmistuksen eri vaiheissa. Jos kuitenkin toiminnassa ilmenee häiriöitä, lue seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Ongelma	Mahdollinen syy
Kone ei käynnisty tai kone ei ota vettä:	 konetta ei ole liitetty sähköverkkoon, tarkista sulakkeet, koneen kansi ja rummun luukut ei ole kunnolla suljettu, tarkista ohjelman valinta, sähkönjakelussa on häiriö, vedenjakelu on poikki, vesihana on kiinni, vedentuloletku tukossa.
Kone täyttyy vedellä, mutta tyhjenee välittömästi:	onko vedenpoistoletku sijoitettu oikein? Sen on oltava vähintään 70 cm:n korkeudella, ennen kun se johdetaan viemäriin.
Kone ei linkoa tai vesi jää rumpuun:	 poistoletku on mutkalla tai tukossa, nukkasuodatin on tukossa, tasapainontunnistusjärjestelmä on toiminut; tyykki on jakautunut epätasaisesti rummussa, onko valittu "Tyhjennys"-ohjelma tai "Rypistymisenesto"-toiminto, tarkista, että vedenpoistoletku on asennettu oikein.
Lattialle valuu vettä:	 Pesuainetta on annosteltu liikaa ja se vaahtoaa. Onko pesuaine tarkoitettu koneelliseen pesuun? Onko vedenpoistoletku kiinnitetty kunnolla? Onko nukkasuodatin asetettu kunnolla paikalleen puhdistuksen jälkeen? Tarkista vedentuloletkun liitäntä.
Pesutulos on huono:	 Onko pesuaine valittu oikein? Pyykkiä oli liikaa. Onko ohjelma valittu oikein? On käytetty liian vähän pesuainetta.
Kone tärisee tai meluaa:	 Onko kuljetustuet poistettu? (katso kohta Asennus). Seisooko kone tasaisesti? Onko koneen ja esim. seinän välillä tarpeeksi tilaa? Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti. Onko koneessa liikaa pyykkiä?
Pesuohjelma kestää liian kauan:	 vedentuloletku on tukossa, sähkön- tai vedenjakelussa on katkos, moottorin ylikuumenemissuoja on toiminut, vesijohtoveden lämpötila on alempi kuin normaalisti, vaahdontunnistusjärjestelmä on toiminut (liikaa pesuainetta) ja kone on tyhjentänyt liikaa vaahtoa pois, tasapainontunnistusjärjestelmä on toiminut, kone on lisännyt vaiheen, joka tasapainottaa rummussa olevaa pyykkiä.
Pesuohjelma keskeytyy:	veden- tai sähkönjakelussa on häiriö,on valittu vesi koneessa-toiminto.
Luukku ei avaudu pesuohjelman ollessa kesken:	 "KANSI AVATTAVISSA"***-merkkivalo ei pala. veden lämpötila on liian korkea, kansi voidaan avata 1-2 minuutin kuluttua siitä, kun ohjelma on päättyny***.
Merkkivalo "VALMIS"*** ei pala ohjelman loputtua:	rummun luukut eivät ole yläasennossa, koska pyykki on jakaantunut epätasaisesti rummussa; käännä rummun luukut yläasentoon.
Merkkivalo «Loppu» [*] vilkkuu 4 kertaa ^{**} :	kansi ei ole kunnolla suljettu.

Ongelma	Mahdollinen syy
Merkkivalo «Loppu»* vilkkuu 2 kertaa**:	 nukkasuodatin on tukossa, tyhjennysletku on taittunut tai mutkalla, tyhjennysletku on asennettu väärin (katso «asennus»), tyhjennyspumppu on tukossa, poistoviemäri on tukossa.
Merkkivalo «Loppu»* vilkkuu 1 kertaa**:	vesihana on kiinni,vedenjakelu on poikki.
Merkkivalo «Loppu»* vilkkuu 10 kertaa**:	pesurummun lukot aukeavat
Huuhteluaine valuu ylivuotoaukon kautta pois huuhteluainelokeroa täytettäessä***:	tarkista oikea annostelumäärä,putket pesuainekotelon takaosassa ovat tukossa.

^{*} kun olet korjannut vian, paina "käynnistys/tauko"-painiketta jatkaaksesi keskeytynyttä ohjelmaa. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

8. TAKUU

Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:

- aiheettomasta huoltokäynnistä
- ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.

9. HUOLTO JA VARAOSAT

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min + pvm),* tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta "kodinkoneiden huoltoa".

Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli (Model)
Tuotenumero (Prod.nr.)
Sarjanumero (Serial nr.)
Ostopäivä

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min) + pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa carelux.fsh@electrolux.fi.

^{**} Mallista riippuen, äänimerkki kuuluu.

^{***} Mallista riippuen.

B. ASENTAJALLE

1. TURVALLISUUSOHJEET

- Kone on painava. Ole varovainen siirtäessäsi konetta.
- Kaikki pakkauksen osat täytyy poistaa ennen koneen käyttöönottoa. Koneelle tai viereisille kalusteille saattaa aiheutua vakavia vaurioita, jos koneen kuljetustukia ei poisteta tai jos ne jätetään osittain paikalleen.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivt heikentää laitteen toimintaa ja aiheuttaa henkilötai aineellisia vaurioita.
- Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

- Lue kappale "Sähköliitäntä" ennen koneen liittämistä sähköverkkoon.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä koneen tulo- ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.
- Jos kone asennetaan matolle, varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti säätöjalkojen ja lattian välissä
- Vian ilmetessä älä yritä korjata sitä itse. Ammattitaidottoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaurioita. Jos korjauksia tarvitaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja kysy alkuperäisiä varaosia.

2. TEKNISET TIEDOT

MITAT	Korkeus Leveys Syvyys	850 mm 400 mm 600 mm
SÄHKÖJÄNNITE LIITÄNTÄTEHO		230 V / 50 Hz 2300 W
TULOVEDEN PAINE Vesihanan liitin	Vähintään	0,05 Mpa (0,5 bar) 0,8 Mpa (8 bar) Tyyppi 20x27



Tämä laite täyttää seuraavat EY:n määräykset: direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 89/336/EEC, pienjännitedirektiivi 73/23/EEC muutoksineen.

3. ASENNUS


3.1. Pakkauksen purkaminen



Kuljetustuet on poistettava ennen koneen käyttöönottoa.




Poista kaikki pakkauksen osat. Kallista konetta hieman toiselle kyljelleen ja poista pohjassa oleva kuljetustuki, nosta kone pystyyn.

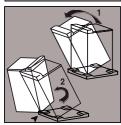


Kallista konetta taaksepäin, käännä konetta ¼ kierrosta takakulmansa varassa, jolloin koneen kuljetusalusta vapautuu. Poista kuljetusalusta.



Avaa koneen kansi ja poista rummun päällä oleva muovituki ja kannen kuljetustuki. Sulje tämän jälkeen koneen kansi.

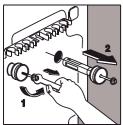


Irrota koneen takaosasta kaksi pulttia (käytä 10 mm ruuviavainta) ja punaiset holkit.



Aseta suojatulpat tyhjiksi jääneisiin reikiin.



Varmista, että koneesta on poistettu kaikki kuvassa näkyvät osat. Poistetut kuljetustuet on syytä säilyttää mahdollista myöhempää kuljetusta varten.




Mikäli haluat, että kone on syvyyssuunnassa samassa tasossa viereisen kalustekaapin kanssa, sinulla on mahdollisuus leikata koneen takana oleva letkutuki.

3.2. Sijoittaminen

Sijoita kone kovalle alustalle hyvin ilmastoituun huoneeseen.

3.3. Pesukoneen siirtäminen

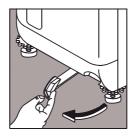


Pesukoneesi on varustettu kahdella kiinteällä pyörällä, jotka on sijoitettu koneen alle takaosaan ja yhdellä sisäänvedettävällä koneen alla sijaitsevalla pyörällä. Pyörän saat esiin kääntämällä koneen etuosassa olevaa vipua vasemmalle. Nyt voit liikutella konettasi esimerkiksi siivouksen aikana. Pyörä


ei saa olla ulkoasennossaan, kun käytät konetta.

3.4. Vaaittaminen

Täsmällinen vaaitus vähentää heilahtelua, ääntä ja koneen siirtymistä paikaltaan käytön aikana.

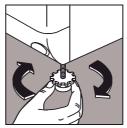

Aseta kone vaakatasoon ruuvaamalla koneen etuosassa olevia säätöjalkoja auki tai kiinni.

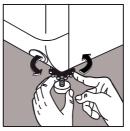

Vaaituksen jälkeen lukitse säätöjalat kiristämällä lukitusmutterit.

3.5. Veden tulo

Asenna tulovesiletku koneen takaosaan:



- Aseta tiiviste koneen alaosaan kuvan 1 mukaisesti.
- Liitä letku koneeseen kuvien 2 ja 3 mukaisesti.




- Laita tiiviste tulovesiletkun vesihanan puoleiseen liittimeen, varmista että tiiviste on kunnolla paikallaan.
- Avaa vesihana.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Tulovesiletkua ei voi pidentää. Jos se on liian lyhyt, on käytettävä valtuutetusta huollosta saatavaa pidennysletkua.

3.6. Veden poisto

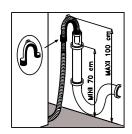

- Aseta letkun pidin poistoletkuun kuvan mukaisesti
- Liitä poistoletku poistoviemäriin (tai altaaseen), tyhjennysletkun on oltava vähintään 70 cm, ja enintään 100 cm korkeudella lattiasta. Tarkista, että tyhjennysletku on kunnolla kiinnitetty.

Tärkeää: Lappo-ilmiön estämiseksi on tyhjennysletkun ja putken väliin jätettävä ilmarako.

Huom: Tyhjennysletkua ei saa pidentää, jos se on liian lyhyt, on käytettävä valtuutetusta huollosta saatavaa pidennysletkua.

3.7. Sähköliitäntä

Ennen kuin kone liitetään sähköverkkoon, tarkistetaan:

- että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokilpeen merkitty 230V.
- että maadoitettua pistorasiaa suojaa nimellisarvoltaan vähintään 10A sulake.

Liitäntäjohdon vaihto- ja asennustyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. Pistorasian on oltava helposti saatavilla.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖR ANVÄNDAREN	17
Rekommendationer	17
Användning	17
Åtgärder vid frysrisk	17
Skrotning	17
Miljöskydd	
Beskrivning av maskinen	
Tvättmedelslådan	
Kontrollpanel	
Hur du tvättar	19
Ladda tvätten	19
Dosering av tvättmedel	19
Val av program	
Val av centrifugeringshastighet	
ValmöjligheterKnapp "Fördröjd Start"	19
Knapp "Extra Sköljning"	19
Knapp "Snabb"	
Knapp "Förtvätt"	19
Starta tvättprogrammet	19
Åtgärder under programmets gång	20
Lägga i mer tvätt	20
Ändra pågående program	20
Annullera program	20
Slut på programmet	20
Programtabell	21
Tvättguide	
Sortera och förbereda tvätten	22
Ladda tvätt efter typ av textilfiber	
Tvättmedel och andra tillsatser	22
Internationella symboler för skötsel av	
textilier	
Underhåll och rengöring	
Avkalka tvättmaskinen	
Hölje	24
Tvättmedelsfacket	
Avloppssil	
Om tvättmaskinen inte fungerar	
Service och reservdelar	
Reklamation	
Konsumentkontakt	26

Garanti in Finland26

FÖR INSTALLATÖREN	
Rekommendationer	27
Tekniska uppgifter	27
Installation	28
Uppackning	28
Placering	28
Flytta tvättmaskinen	28
Nivåinställning	28
Vattenintag	28
Avloppsanslutning	28
Elektrisk anslutning	29

A. FÖR ANVÄNDAREN

1. REKOMMENDATIONER

Spara bruksanvisningen tillsammans med tvättmaskinen. Se till att bruksanvisningen följer med maskinen om den säljs eller överlåts. Den nya användaren kan ha nytta av informationen och rekommendationerna om tvättmaskinens funktion.

Rekommendationerna har sammanställts för att trygga din och andras säkerhet.

Vi ber dig att noga läsa igenom anvisningarna innan du installerar och använder tvättmaskinen.

1.1. Användning

- Packa om möjligt upp maskinen omedelbart vid leveransen. Kontrollera maskinens yttre skick. Vid eventuella skador bör du göra en skriftlig reservation på leveranssedeln som du också får behålla en kopia av.
- Maskinen har utvecklats f\u00f6r att anv\u00e4ndas av vuxna. Se till att barn inte r\u00f6r den eller anv\u00e4nder den som leksak.
- Försök inte ändra maskinens egenskaper. Det kan vara farligt.
- Maskinen är avsedd för normalt bruk i hemmet. Den får inte användas i kommersiella eller industriella syften, eller för andra ändamål än den är konstruerad för.
- Dra ut stickkontakten ur v\u00e4gguttaget och st\u00e4ng vattenkranen efter anv\u00e4ndning.
- Tvätta bara textilier som tål tvätt i hushållstvättmaskin.
 Ta hjälp av anvisningarna på tvättetiketten.
- Tvätta inte plagg med byglar, tyg som inte är fållat eller sönderslitet tyg.
- Töm alla fickor på mynt och skruvar, ta bort säkerhetsnålar, broscher, m.m. före tvätt. Föremålen kan orsaka stora skador om de blir kvar i tvätten.
- Lägg inte tvätt som behandlats med bensin, alkohol, perkloreten m.m. i tvättmaskinen. Brandrisk!
- Vänta tills medlet har avdunstat innan du lägger tvätten i trumman om du använder sådana fläckborttagningsmedel.
- Samla ihop alla små plagg, som till exempel strumpor, skärp m.m., i en liten tygpåse eller ett örngott.
- Använd den mängd tvättmedel som anges i avsnittet "Dosering av tvättmedel".
- Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan du rengör eller underhåller maskinen.

1.2. Åtgärder vid frysrisk

Följande försiktighetsåtgärder bör vidtas om tvättmaskinen utsätts för en temperatur under 0°C:

- Stäng vattenkranen och koppla bort inloppsslangen.
- Placera inlopps- och avloppsslangens ändar i en balja på golvet.
- Välj tömningsprogrammet och kör hela programmet.
- Stäng av maskinen genom att ställa programväljaren i läget "Stopp/Från" eller trycka på PÅ/AV*-knappen.
- · Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Skruva fast inloppsslangen och sätt tillbaka avloppsslangen på sin plats.

På så sätt töms vattnet som finns i slangarna och man undviker isbildning som kan orsaka skador på maskinen.

Innan du använder maskinen igen ska du se till att maskinen placeras i ett utrymme där temperaturen överstiger 0°C.

1.3. Skrotning

Alla material som är märkta med symbolen 🖒 är återvinningsbara. Lämna in dem till en återvinningsstation (kontakta din kommun för närmaste station) för åter-vinning och återanvändning.

Alla delar som kan utgöra en fara bör göras obrukbara innan du skrotar maskinen; kapa elkabeln jäms med maskinen.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.


1.4. Miljöskydd

För att spara vatten och energi och därmed bidra till miljöskyddet rekommenderar vi dig att iaktta följande anvisningar:

- Fyll maskinen helt, om möjligt, hellre än att tvätta små mängder (se till att inte överbelasta trumman).
- Använd funktionen Förtvätt* eller Blötläggning* endast om tvätten är mycket smutsig.
- Dosera tvättmedlet efter vattnets hårdhetsgrad (se avsnittet "Dosering av tvättmedel"), tvättmängden och hur smutsig tvätten är.


^{*} beroende på modell

2. BESKRIVNING AV MASKINEN

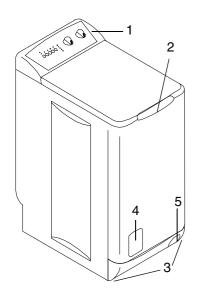

- 1 Kontrollpanel
- 2 Handtag för öppning av locket
- 3 Fötter för nivåinställning
- 4 Lucka till avloppssilen
- 5 Handtag för transport av maskinen

2.1. Tvättmedelslådan

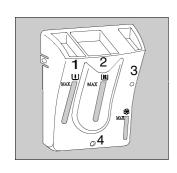

Symboler


- 1 förtvätt 📙
- 2 Tvätt 📗

- 3 sköljmedel **⊗** (får ej överstiga MAX-nivån)
- 4 för mycket sköljmedel (om facken fyllts för mycket).

2.2. Kontrollpanel

- 1 Knapp "Fördröjd start"
- 2 Knapp "Extra Sköljning"
- 3 Knapp "Snabb"
- 4 Knapp "Förtvätt"

- 5 Knapp "Start/Paus"
- 6 Kontrollampor som visar programmets förlopp och ger information
- 7 Centrifugvarvtal
- 8 Programväljare

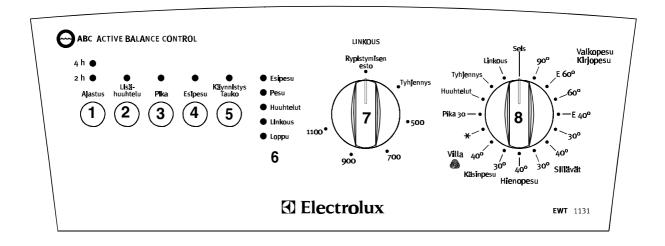

3. HUR DU TVÄTTAR

Innan du använder din tvättmaskin för första gången rekommenderar vi dig att köra ett 90-graders tvättprogam utan tvättgods med tvättmedel för att rengöra maskinen invändigt.

3.1. Ladda tvätten

- Öppna tvättmaskinens lock.
- Öppna trumman genom att trycka på låsknappen
 A. De två klaffarna hakas av automatiskt.
- Lägg i tvätten, stäng trumman och tvättmaskinens lock.



Observera: Se till att luckan till trumman är ordenligt stängd innan du stänger locket, och attthe

- de två klaffarna är fasthakade,
- •knapp A har kommit ut igen.


3.2. Dosering av tvättmedel

Tvättmaskinen är konstruerad för att spara vatten och tvättmedel, därför kan du minska den dosering som rekomenderas på tvättmedelsförpackningen.

Häll tvättmedelsdoseringen i facken för huvudtvättmedel och förtvättmedel om du valt "förtvätt". Häll eventuellt sköljmedel i ett fack för sköljmedel.

Se avsnittet "Tvättmedel och andra tillsatser" i tvättguiden om du använder andra typer av tvättmedel.

3.3. Val av program

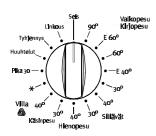


I programtabellen (avsnitt 4) hittar du lämpligt program efter typ av tvätt.

Placera programväljaren på önskat program; de kontrollampor som motsvarar programmets etapper tänds.

När vredet står vid ★ sker ingen uppvärmning.

3.4. Val av centrifugeringshastighet

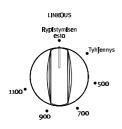


Max centrifugvarvtal bestäms av vilket program som valts.

Men, du kan reducera varvtalet, välja sköljstopp eller tömning utan centrifugering. Varvtalet kan sänkas enligt tabellen neda:

Vittvätt/Kulortvätt	500	700	900	1100
Syntettvätt Ylletvätt	500	700	900	
Fintvätt	500		70	00

3.5. Valmöjligheter



Du kan välja olika valmöjligheter efter det att programmet visats och innan knappen "Start/Paus" trycks in.

Tryck på den eller de knappar som önskas. Motsvarande kontrollampor tänds. Om du trycker en gång till släcks kontrollamporna. När en valmöjlighet inte är kompatibel med valt program blinkar motsvarande kontrollampa under några sekunder (se programtabellen).

3.5.1. Knapp «Fördröjd Start»

Med den här knappen kan du fördröja programmets start. Välj med knappen det antal av timmar efter du vill starta programmet.

3.5.2. Knapp «Extra Sköljning»

Med den här knappen kan du förlänga bomulls-, syntetoch fintvättprogrammen med två extra sköljningar.

3.5.3. Knapp «Snabb»

När du väljar denna funtion reduceras tvättiden beroende på program som valts.

3.5.4. Knapp «Förtvätt»

Tvättmaskinen gör en förtvätt på maximalt 30°C. Vid bomulls- och syntetprogram avslutas förtvätten med en kort centrifugering och vid syntetprogram med att vattnet töms.

3.6. Starta tvättprogrammet



För att starta cykeln trycker du på knappen «Start/Paus» när du har valt tvättprogram. Motsvarande kontrollampan lyser med fast sken.

Det är normalt att programväljaren inte vrider sig under cykelns gång.

- Esipesu
- Pesu
- Huuhtelut
- Linkous
- Loppu

När programmet har startat visar programindikeringen i vilket programavsnitt maskinen arbetar.

3.7. Åtgärder under programmets gång

3.7.1. Lägga i mer tvätt

Tryck på knappen «Start/Paus». Motsvarande kontrollampa blinkar under paustiden.

Det hörs en dubbel «smäll» från låsordningen när locket öppnas. Tryck åter på knappen så programmet fortsätter.

Locket kan inte öppnas om tvättemperatur är för hög.

3.7.2. Ändra pågående program

Innan du ändrar ett program som pågår måste tvättmaskinen sättas i pausläge genom att du trycker på knappen «Start/Paus». Om ändringen inte är möjlig motsvarande kontrollampa blinkar under några sekunder. Om du trots allt bestämmer dig för att ändra programmet måste du först annullera pågående program (se nedan).

3.7.3. Annullera program

Vrid programväljaren till läget FRÅN om du vill annullera ett program. Det är möjligt att välja ett nytt program när det föregående har annullerats.

3.8. Slut på programmet

Tvättmaskinen stannar automatiskt. När locket öppnas hörs en dubbel "smäll" från låsanordningen. Kontrollampan «Slut» lyser.

Om funktionen «Sköljstopp» har valts med centrifugeringsväljare, lyser den tillhörande lampan.

Det betyder att maskinen ska tömmas på vatten innan luckan öppnas. För att sluta programmet, välj centrifugering eller tömning.

Vrid programväljaren till läget «FRÅN».

Ta ut tvätten.

Dra ut stickkontakten ur väggen och stäng vattenkranen.

Anmärkning: Vi rekommenderar dig att lämna locket och trumman öppna efter användning för att lufta maskinen.

4. PROGRAMTABELL

Alla möjligheter nämns inte här utan bara de vanligaste inställningarna.

Program Typ av tvätt	Tvätt- mängd	Valmöjligheter	Tempe- raturer		Ungefärlig förbruknin	
			°C	Liter	kWh	Varaktighet
Vittvätt/Kulortvätt Vita eller kulörta varor, t.ex. nor- malt nedsmutsade arbets- kläder, sängkläder, dukar och servetter, klädesplagg, handdu- kar.	5,0 kg	Fördröjd start Extra Sköljning	90 E 60*	63 42	2.10 0.95	140-150 140-150
Syntettvätt Syntetmaterial, klädesplagg, kulörta tyger, skrynkelfria skjortor, blusar.	2,5 kg	Snabb Förtvätt	40	57	0,60	75-85
Fintvätt För alla ömtåliga textilier, t.ex. gardiner.	2,5 kg		40	52	0,60	65-75
Handtvätt Mycket ömtåliga textilier märkta med "handtvätt".	1,0 kg		30	53	0,30	45-55
Ylletvätt Ull som tål maskintvätt och är märkta "ren ull, tål maskintvätt, krymper ej".	1,0 kg	Fördröjd start	40	53	0,35	50-60
Snabb 30 För lätt nedsmutsad tvätt, ej ull.	2,5 kg		30	43	0,30	30-40
Sköljningar Tvätt som tvättats för hand kan sköljas med det här program- met.	Beroende på textil.	3 sköljningar med e medel. Centrifugering	xtra skölj-	42	0,05	30-40

 $^{^{\}star}$ Referensprogram för försök enligt standarden CEI 456 (Vittvätt/Kulortvätt E 60°C)

(uppgifterna kan ändras beroende på användnings-förhållanden)

5. TVÄTTGUIDE

5.1. Sortera och förbereda tvätten

- Sortera tvätten efter typ och skötselråd (se avsnitt 5.4: Internationella symboler för skötsel av textilier) - slitstarka material som tål kraftfull bearbetning och centrifugering tvättas i normal tvätt; ömtåliga material som bör hanteras varsamt tvättas i fintvätt. Välj ett program och en temperatur som passar den ömtåligaste fibern vid blandad tvätt, dvs. om plagg med olika fibrer tvättas tillsammans.
- Tvätta vittvätt och kulörtvätt separat. Annars kommer den vita tvätten att färgas eller få en gråaktig nyans.
- Nya kulörta kläder har ofta ett färgöverskott. Tvätta helst sådana plagg separat första gången. Följ tvättrådet "tvätta separat " och "tvätta separat flera gånger".
- Töm fickorna och veckla ut tvätten.
- Ta bort knappar som sitter löst, nålar och spännen.
 Stäng blixtlås, knyt snörband och remmar.
- Vänd ut och in på textilier med flera lager (sovsäckar, anoraker etc.), trikåvaror, ylleplagg och textilier med påsydda utsmyckningar.
- Tvätta ömtåliga små plagg (strumpor, strumpbyxor, bh:ar m.m.) i en tvättpåse.
- Gardiner bör hanteras särskilt försiktigt. Ta bort krokar och lägg tyllgardiner i ett nät eller en påse.

5.2. Lägg i tvätt efter typ av textilfiber

Mängden tvätt som läggs i trumman får inte överstiga tvättmaskinens maximala kapacitet. Kapaciteten kan variera i förhållande till typ av material. Minska tvättmängden om tvätten är mycket smutsig eller består av frottétyger.

Alla textilier upptar inte samma volym och har inte samma vattenuppsugningsförmåga. Det är därför trumman, i allmänhet, kan fyllas

- helt, men utan att tvätten packas, med bomull, lin och halvlinne
- · till hälften med behandlad bomull och syntetfibrer,
- till en tredjedel med mycket ömtåliga textilier som tyllgardiner och ylleplagg.

För blandad tvätt ska hänsyn tas till den ömtåligaste fibern när trumman fylls.

5.3. Tvättmedel och andra tillsatser

Använd bara tvättmedel och tillsatser som är avsedda för att användas i hushållstvättmaskin. Läs tillverkarens rekommendationer och uppmärksamma avsnitten 2.1 och 3.2.

Tvättmedel i pulverform kan användas utan förbehåll. Flytande tvättmedel kan hällas antingen i en doseringsboll som placeras direkt i trumman, eller i tvättfacket under förutsättning att tvättmaskinen sätts igång omedelbart. Tvättmedel i tablettform eller i doser måste placeras i facket för huvudtvättmedel.

Vilken mängd tvättmedel som behövs beror på tvättmängden, vattnets hårdhetsgrad och hur smutsig tvätten är. Om vattnet är mjukt kan doseringen minskas något. Om vattnet är kalkhaltigt (användning av ett avkalkningsmedel rekommenderas) eller om tvätten är mycket smutsig eller fläckig kan doseringen ökas något.

Du kan få information om vattnets hårdhetsgrad genom att kontakta kommunen där du bor.

5.4. Internationella symboler för skötsel av textilier

NORMAL TVÄTT	95	60	40	30		M
	Tvätt vid 95°C	Tvätt vid 60°C	Tvätt vid 40°C	Tvätt vid 30°C	Handtvätt	Ej vattentvät
FINTVÄTT		<u></u>	40	30		
		^			\ \ <	
\triangle		cl			X	
KLOR- BLEKNING	(endast i kallt va	Klorblekning atten och med	utspädd lösning)		Ej klorbleknin	g
			•	·		\bowtie
STRYKNING	Hög tempera (högst 200°		lantemperatur lögst 150°C)	Låg temper (högst 100		Ej strykning
\bigcirc	A		P	F)	\boxtimes
KEMTVÄTT	Kemtvätt (alla vanliga ken vätskor kan anvä		Kemtvätt kemtvättvätskor n perkloreten)	Tål ej starkare k vätska än tvät eller fluorkolv	tnafta	Ej kemtvätt

O				Normal temperatur Låg Temperatur	
TORKNING	Plantorkning	Dropptorkning	Hängtorkning	Torktumling	Ej torktumling

6. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget innan du rengör maskinen. Eller skruva ur säkringen (proppen) ur elcentralen.

6.1. Avkalka tvättmaskinen

Det är i allmänhet inte nödvändigt att avkalka maskinen om tvättmedlet doseras rätt.

Om en avkalkning ändå är nödvändig bör du använda ett avkalkningsmedel som inte är frätande och som passar för tvättmaskiner. Sådana avkalkningsmedel finns att köpa i handeln. Följ anvis-

ningarna för dosering och avkalkningsfrekvens på förpackningen.

6.2. Hölje

Rengör tvättmaskinen utvändigt med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Använd inte alkohol, lösningsmedel eller liknande produkter.

6.3. Tvättmedelsfacket

Demontering:



Tryck in spärrarna på sidorna på tvättmedelsfacket och skjut det uppåt.



Rengör under rinnande vatten och en borste eller en urvriden trasa. Kontrollera att hävertrören på baksidan av tvättmedelsfacket inte är tilltäppta.

Montering:





För tillbaka tvättmedelsfacket längs spåren tills det sitter fast.

6.4. Avloppssil

Rengör avloppssilen längst ned på maskinen regelbundet. Kontrollampan "Avloppssil"** tänds när det är stopp i silen. Då bör den rengöras omedelbart. Den bör rengöras efter varje tvätt om du tvättar plagg som luddar mycket.

• Öppna luckan med en skruvmejsel eller liknande :

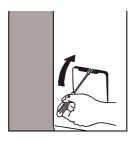

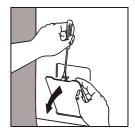

· Töm ut överskottsvattnet:



Placera ett kärl under luckan. Vrid locket motsols till vertikalt läge så att överskottsvattnet kan rinna ut.

Ta ut avloppssilen



Skruva ut silen och ta bort den. Rengör den noga under rinnande vatten. Sätt tillbaka och skruva fast den medurs.

Stäng luckan efter att du rengjort filtret. Av säkerhets-skäl skall den vara stängd när maskinen används.

^{**} beroende på modell

7. OM TVÄTTMASKINEN INTE FUNGERAR

Din tvättmaskin har kontrollerats många gånger under tillverkningen. Konsultera följande avsnitt om maskinen ändå inte fungerar normalt, innan du ringer kundtjänst.

Typ av fel	Orsaker
Tvättmaskinen startar inte eller fylls inte med vatten:	 stickkontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget, den elektriska installationen fungerar inte; tvättmaskinens lock eller klaffar är inte ordentligt stängda; programmets start har inte aktiverats; strömavbrott; vattenavbrott; vattenkranen är stängd; inloppsslangen är tilltäppt.
Inloppsslangen är tilltäppt:	avloppsslangens pip sitter för lågt (se installationsavnittet).
Tvättmaskinen centrifugerar inte eller töms inte:	 avloppsslangen är tilltäppt eller vikt; det är stopp i avloppssilen; säkerhetsanordningen för obalans har aktiverats: tvätten är ojämnt fördelad i trumman; programmet "Tömning" eller "Sköljstopp" har aktiverats; avloppsslangens pip är felplacerad.
Vatten rinner ut på golvet:	 för mycket tvättmedel kan ge överskumning; tvättmedlet passar inte för maskintvätt; avloppsslangens pip sitter inte ordentligt fast; avloppssilen har inte satts tillbaka; inloppsslangen är otät.
Tvättresultatet är inte tillfredsställande:	 tvättmedlet passar inte för maskintvätt; för mycket tvätt i trumman; fel tvättprogram; inte tillräckligt med tvättmedel.
Maskinen vibrerar och bullrar:	 alla transportsäkringar har inte tagits bort (se uppackningsavsnittet); maskinen står inte plant och stadigt; maskinen står för nära väggen eller möbler; tvätten är ojämnt fördelad i trumman; för lite tvätt.
Tvättcykeln är alldeles för lång:	 inloppsslangen är tilltäppt; vatten- eller elavbrott; motorns termiska säkerhetsanordning har aktiverats; inloppsvattnet är kallare än normalt; säkerhetssystemet för skumning har aktiverats (för mycket tvättmedel) och tvättmaskinen tömmer ut skummet; säkerhetsanordningen för obalans har aktiverats: en extra etapp har lagts till för att fördela tvätten bättre i trumman.
Tvättmaskinen stannar under en tvättcykel:	bristfälligt vattenintag eller elförsörjning;maskinen har ställts in på sköljstopp.
Locket öppnas inte under en pågående cykel:	 kontrollampan "OMEDELBAR ÖPPNING" är släckt; tvättemperatur är för hög; luckan kan öppnas efter 1-2 min. programmets slut*.
Kontrollampan "TRUMMAN STANNAR I HÖGLÄGE"* tänds inte i slutet av cykeln:	trumman har inte kunnat stanna i högläge på grund av ihållande obalans. Vänd trumman manuellt.
Kontrollampan "Slut" ** blinkar 4 gånger***:	luckan är inte ordentlingt stängd.

Typ av fel	Orsaker
Kontrollampan "Slut"** blinkar 2 gånger***:	 avloppssilen är igensatt; avloppsslangen är blockad eller klämd; avlopsslangen är för hög (se «installation»); avlopspumpen är blockad; avloppet är blockad.
Kontrollampan "Slut"** blinkar gång***:	vattenkran är stängd;det kommer inte vatten ur kranen.
Kontrollampan "Slut"** blinkar 10 gånger***:	flikarna på trumluckan öppnas.
Sköljmedel eller klorblekningsmedel* rinner ut genom öppningen på tvättmedelslådan:	du har fyllt på för mycket;det är stopp i hävertledningarna bakom tvättmedelslådan.

^{*} Beroende på modell.

8. SERVICE OCH RESERVDELAR

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel. 020 - 76 76 76 eller via e-mail på www.elektroservice.se. Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror-service.

Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten :

Modellbeteckning	·	ľ	
Produktnummer	٠.		
Serienummer			
Inköpsdatum			
Hur och när uppträder felet?			

Service och reservdelar (gäller i Finland)

Alla servicearbeten, reservdelsbeställingar och eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från numret 0200-2662 (0,1597 €/min+lna), * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".

För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer använda endast originala reservdelar.

9. REKLAMATION

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.

10. KONSUMENTKONTAKT

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 020 - 78 77 50 eller via e-mail på vår hemsida www.electrolux.se.

Konsumenkontakt i Finland

Vid eventuella tekniska problem eller om du har frågor angående maskinens funktion eller användning, ber vi dig ringa vår konsumentrådgivare, tel. 0200-2662 (0,1597 €/min+lna). Konsumentrådgivaren kan också kontaktas via elektronisk post, adress carelux.fsh@electrolux.fi.

11. GARANTI IN FINLAND

Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.

Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service:

- · vid onödigt servicebesök.
- om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte följts.

^{**} Tryck på knappen "Start/Paus" efter att ha avhjälpt eventuella fel så att det avbrutna programmet börjar om.

^{***} Beroende på model, några akustiska signaler kan höras.

B. FÖR INSTALLATÖREN

1. REKOMMENDATIONER

- Maskinen är tung. Var försiktig när den flyttas.
- Maskinen måste packas upp före användning. Om alla transportsäkringar inte tas bort helt kan det leda till skador på maskinen eller närbelägna föremål. Maskinen ska vara urkopplad när den packas upp.
- De vvs-arbeten som krävs vid installationen av maskinen ska utföras av en behörig rörmokare.
- · Maskinen ska anslutas till ett jordat eluttag.
- Anlita en behörig elektriker för elektrisk anslutning av maskinen.

- Läs noga igenom anvisningarna i avsnittet "Elektrisk anslutning" innan du ansluter maskinen.
- Se till att maskinen inte står på elkabeln när du har installerat den.
- Se till att ventilationsöppningarna under maskinen inte täpps till, om den installeras på golv med heltäckningsmatta.
- Elkabeln får bara bytas ut av auktoriserad service.
- Tillverkaren kan inte göras ansvarig för skador till följd av en felaktig installation.

2. TEKNISKA UPPGIFTER

MÅTT	Höjd Bredd Djup	850 mm 400 mm 600 mm
SPÄNNING/FREKVENS TOTAL EFFEKT		230 V / 50 Hz 2300 W
VATTENTRYCK Anslutning till vattennätet	Lägsta Högsta	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar) Typ 20x27

CE

Denna maskin uppfyller direktiven (EEG) 89-336 om elektromagnetisk kompatbilibitet och 73-23 om lågspänningsutrustning.

3. INSTALLATION


3.1. Uppackning



Alla transportsäkringar som är till för att skydda tvättmaskinens inre delar måste tas bort innan tvättmaskinen sätts igång för första gången.




Ta bort emballaget. Luta maskinen åt ena sidan och ta bort kilen under motorn. Räta upp maskinen.

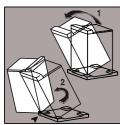

Luta maskinen bakåt, vänd den ett kvarts varv på hörnen för att ta bort transportsockeln.



Öppna maskinens lock. Ta bort kilen och plastramen. Stäng locket.

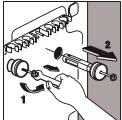


Ta bort de två skruvarna och distanserna baktill (Nyckel storlek 10).



Öppningarna som nu är synliga skall täckas för med täck- locken som medföljer maskinen. Glöm inte att trycka dit locket i plastringen.



Se till att du verkligen har tagit bort alla transportsäkringar från maskinen. Spara dem för kommande transporter.



Om du vill placera tvättmaskinen i linje med angränsande snickerier kan du kapa av hållaren för slangarna på baksidan av tvättmaskinen. Lämna kvar de två fästena på sidorna.

3.2. Placering

Placera maskinen på ett plant och hårt golv i ett väl ventilerat utrymme. Se till att maskinen inte står för nära väggen eller andra föremål i rummet.


3.3. Flytta tvättmaskinen




För att flytta maskinen använder du hjulen under maskinen. Dra ut spaken nedtill på maskinen. För tillbaka spaken till ursprungsläget när maskinen står på vald plats.

3.4. Nivåinställning

Om maskinen står plant undviker du vibrationer, buller och att maskinen flyttar sig när den är igång.

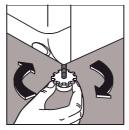

Justera maskinens nivå genom att justera den fot som är för kort. Skruva loss låsringen och foten (lyft på maskinen vid behov).

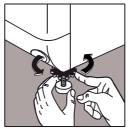

Lås foten när maskinen stårstabilt och i nivå. Skruva upp låsringen mot maskinen.

3.5. Tillopp

Anslut tilloppsslangen nedtill på tvättmaskinens rygg:




- Placera packningen i anslutningen på tvättmaskinens rygg (fig. 1).
- Skruva fast slangen på anslutningen enligt fig. 2 och fig. 3.



- Anslut sedan slangen till en kallvattenkran, se till så att packningen sitter korrekt.
- Öppna kranen. Kontrollera att båda anslutningarna är täta.

Tilloppsslangen kan inte förlängas. Om den är för kort, kontakta Electrolux service.

3.6. Avlopp

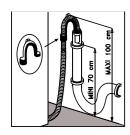

- Montera slanghållaren på avloppsslangen.
- Placera slangen i ett rör på väggen (eller i ett handfat) på 70 -100 cm höjd. Se till så att den inte kan lossna när maskin tömmer.

Vid avloppsslangens ände måste det finnas ett luftgap så att vattnet inte kan sugas tillbaka in i maskinen.

Viktigt: avloppsslangen får inte förlängas. Om den är för kort, kontakta vår service.

3.7. Elektrisk anslutning

Tvättmaskinen får bara anslutas till 230 V enfas.

Kontrollera att säkringarna är på 10 A för 230 V.

Maskinen får inte kopplas till en förlängningssladd eller en grenkontakt.

Kontrollera att det jordade uttaget uppfyller gällande bestämmelser.